



Information om ABS lavinryggsäck

Läs instruktionsboken, ev. CD:n.

Det rekommenderas starkt att medföljande instruktionsbok läses noggrant.

Utökad garanti till 4 års garanti

ABSs' garantitid är 2 år. Detta kan förlängas med 2 år genom att registrera sig online inom 30 dagar via www.abs-airbag.com, totalt 4 år.

Att tänka på!

Gasflaska först – handtag sen

Inga garantier gäller vid felmontering eller oansvarigt bruk av ABS systemet.

Vid sådana tillfällen skall ryggsäcken skickas till distributören (Klingheim AB). Påföljande frakt och servicekostnad debiteras.

Patronen skall vägas innan användning (+/-5 gram)

På alla patroner så finns ett märke med angiven vikt. Avvik från denna är +/- 5 gram.

Använd ej gasflaskan till andra lavinryggsäckar

Inga garantier gäller när gasflaskan används i andra lavinryggsäckar då detta blir en helt ny produkt som inte är typgodkänd

IATA godkänd

ABS patronen klassas som "Farligt Gods" och är godkänd av IATA att medhavas på flyg som incheckat bagage, se art. 2.3.A IATA "Undantag Farligt gods". Det är dock respektive flygplats som slutligen bestämmer. Tips: meddela flygbolaget innan med hänvisning till IATA dokument.

Finns reservdel för vänsterhänta

Lätt för kunden att själv byta. Reservdelar finns för beställning.



Läs HELA instruktionsboken.

Nedanstående guide är inte komplett och är skriven med förbehåll.



Steg 1

Kolla gaspatronens vikt

Väg gaspatronen, utan patronstoppen. Vikten som står på flaskan. Avvik max +/- 5 gram.



Steg 2

Skruva i patronen

Kolla så att patronen är **ordentligt fastskruvad**. Var uppmärksam på att patronen sitter rakt och inte i någon vinkel. Om du upplever något motstånd eller om patronen inte skruvas hela vägen in, så kan den **inte** användas!




Steg 3

Sätt på ryggsäcken

Sätt på ryggsäcken **innan** du sätter i handtaget. På så sätt så undviker du oavsiktligt utlösande av ryggsäcken.




Steg 4

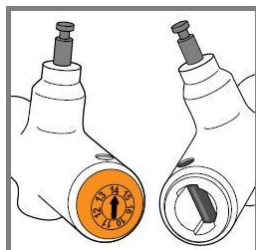

Kolla handtaget


Handtaget fungerar under en begränsad tid. Sedan 2010 så finns också en färgad plast kork som indikerar "bäst före år". Det är alltid i maj det år som visas som indikerar datum.

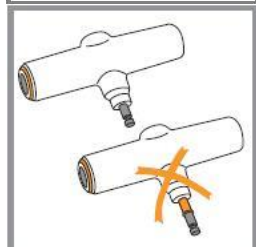

Om en röd markering syns så är handtaget använt och kommer inte fungera!

Försök inte dra handtaget om det ej är kopplat till systemet! Risk för skada!

Förvaras utom räckhåll för barn!

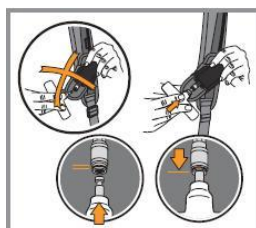

Steg 5

Sätt i handtaget

Observera!

Sätt endast i handtaget om du har satt i en fylld patron!

Om aktivering sker utan iskruvad patron skadas systemet och ryggsäcken måste skickas till Tyskland för genomgång och service.

Om du följt ovannämnda steg så är ABS systemet nu klart att användas.